
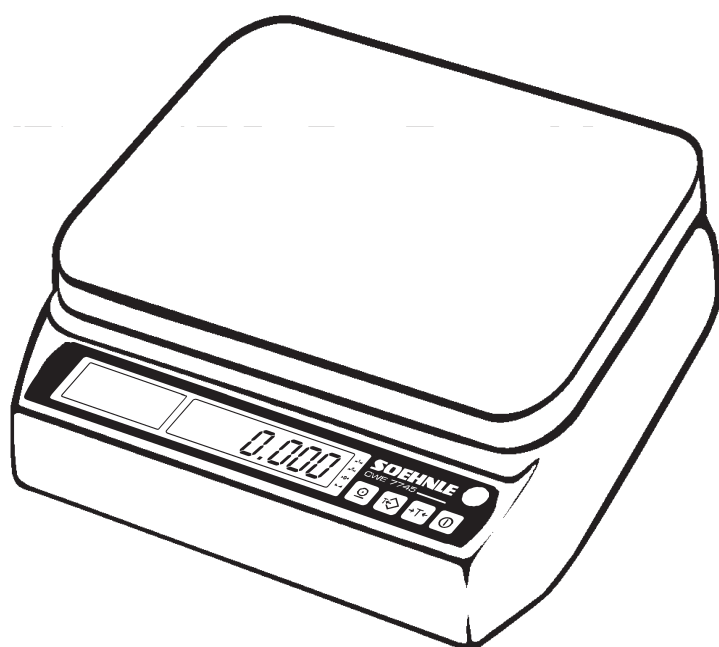


CWE 7745 /CWB 7726

Gebruikershandleiding CE

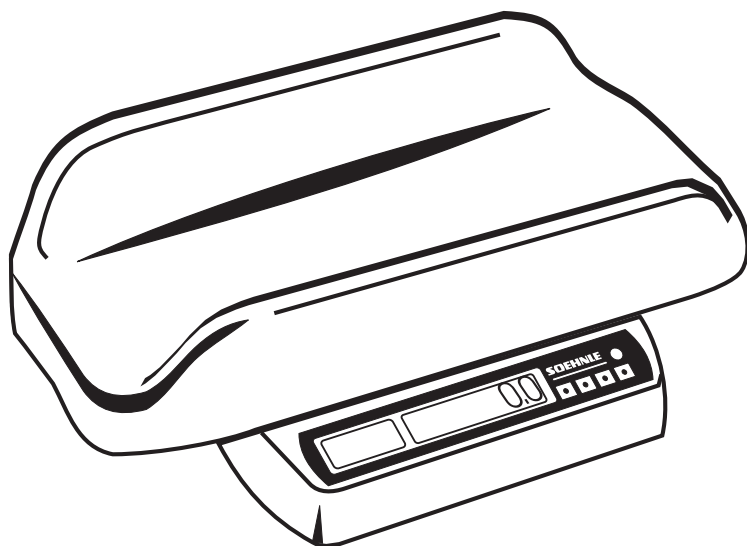

SOEHNLE


PROFESSIONAL

| | |
|------------------------------------|----------|
| Technische informatie | 2 |
| Verklaring van de typeplaat | 2 |
| Inbedrijfname | 2 |
| Displaysymbolen | 3 |
| Bediening | 3 |
| Storingen | 4 |
| Accu- / batterijbedrijf | 4 |
| Productondersteuning | 5 |








Technische informatie

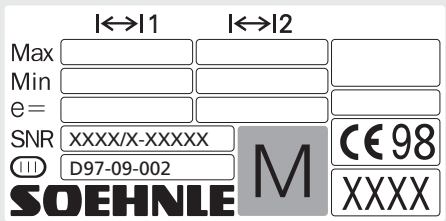- Bediening via folietoetsenbord met drukpunt.
- Bedrijf aangesloten op het elektriciteitsnet met stekkervoeding (mod. 7745) resp. geïntegreerde voedingseenheid (mod. 7726) 230 V/50-60Hz/ca. 12 VA
(zie beschrijving voor accu/batterij bedrijf).
- Bedrijfstemperatuur -10° +40° C
- Opslagtemperatuur -40° +70° C
- Nulstelbereik -1 % +3 %
- Voorbelasting mogelijk (raadpleeg uw verkoper)
- Alle gegevens zijn beveiligd tegen spanninguitval.
- Serielle interface RS 232 (V24)



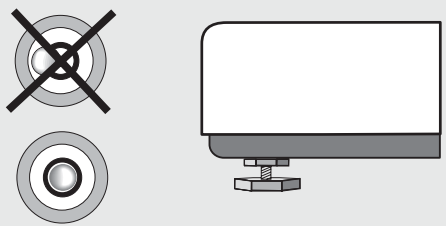

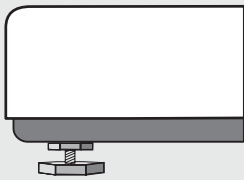Verklaring van de typeplaat

| | |
|---|--|
|  <p> I↔I1 I↔I2 Max <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Min <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> e= <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> SNR XXXX/X-XXXXX (II) D97-09-002 M CE98 SOEHNLE XXXX </p> | <p>I↔I1 Weegbereik (weegbereik bij weegeenheden met verschillende bereiken)</p> <p>Max Max. capaciteit van het weegbereik</p> <p>Min Min. capaciteit van het weegbereik</p> <p>SNR Serienummer van de weegschaal (type weegschaal, eindcijfer van het fabricagejaar, getalsnummer)</p> <p>CEXX EG-conformiteitsmarkering met jaar van aanbrengeing, tegelijkertijd begin van de ijkwaardigheid (bijv. CE98)</p> <p>(II) Nauwkeurigheidsklasse Nr. in de EG toelating (bijv. D98-09-002)</p> <p>XXXX Bijv. 0103, ambt. nr. van de „Benannten Stelle“ (dit instituut heeft de eerste ijking uitgevoerd)</p> <p>M Teken voor EG-ijking</p> |
|---|--|


Inbedrijfname

| | |
|--|--|
|  <p>    </p> | <p>Weegeenheid plaatsen op de gebruikslocatie. Met behulp van waterpas en stelvoeten horizontaal stellen.</p> |
| <p>kg lb</p>  | <p>Kg/lb omschakeling Eerst op de  toets drukken en deze ingedrukt houden, vervolgens op de  knop drukken.</p> |










Displaysymbolen

| | |
|---|---|
|  | Nulmelding |
|  | Stilstandsaanduiding |
|  | Actief bereik (zie typeplaat) |
| NET | Nettoweging |
|  | Bij batterijbedrijf - batterij vervangen, resp. accu opladen. |


Bedienen

| | |
|---|---|
|    | <p>Wegen Inschakelen (alleen bij onbelaste weegschaal). Na het afronden van de testprocedure verschijnt nul op het display. De weegeenheid is gereed om te wegen. Het te wegen product plaatsen. Op het display verschijnt het brutogewicht.</p> |
|   | <p>Nulstellen Wanneer het display bij een onbelaste weegeenheid niet nul aangeeft. Raadpleeg de Technische Informatie voor het nulstelbereik.</p> |
|   | <p>Wegen met tarra Lege container tarreren. Weegeenheid is nu gereed voor nettoevenen.</p> |
|  | <p>Wissen van het tarragewicht Op het display verschijnt het brutogewicht of bij een onbelaste weegschaal - 0.</p> |
|  | <p>Printer / EDP Wanneer er een printer is aangesloten wordt door het bedienen van deze knop het afdrucken gestart. Neem contact op met uw weegpartner voor geschikte printers of een EDP-koppeling.</p> |
|   | <p>Uitschakelen Bij weergave "0" direct mogelijk. Bij gewichtswaarde de toets 3 seconden ingedrukt houden.</p> |

Storingen




| | Display | Oplossing |
|--|--|--|
|  | Een signaaltoon bevestigt de uitvoering van de tarrering. Foute bediening en foutmeldingen worden aangegeven door 5 opeenvolgende signaaltonen. | |
|  | Bij het inschakelen verschijnt automatisch nul op het display. Wanneer de weegeenheid zich buiten het tolerantiebereik bevindt, verschijnt --0-- op het display. | Het platform ontlasten. Eventueel vuil verwijderen. Controleer of het weegplatform correct is gemonteerd |
|  | Onderbelasting; in het display verschijnen alleen de onderste verbindingstreepjes. | Weegschaal uitschakelen en opnieuw inschakelen. Het nulpunt wordt automatisch opnieuw ingesteld. |
|  | Overbelasting; in het display verschijnen alleen de bovenste verbindingstreepjes | Een deel van het te wegen product van de weegschaal nemen. |
|     | Nulstelgrens boven - of onderschrijding Tarrering bij onbelaste weegeenheid en boven Max. niet mogelijk Afdrukken bij onder-resp. overbelasting niet mogelijk. Omschakelen op eenheid lb niet toegestaan. | |
|  | | Bij alle andere fouten moet u contact opnemen met uw servicepartner. |

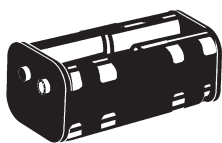Accu-/batterijbedrijf



Aan de onderzijde van de weegeenheid bevindt zich een accu- resp. batterijcompartiment. Er zijn 8 stuks kleine batterijen nodig of even grote NiCd accu's. De bedrijfsduur is afhankelijk van de kwaliteit van de batterijen of accu's en bedraagt ong. 8 uur. Bij accu- resp. batterijbedrijf wordt de achtergrondverlichting automatisch uitgeschakeld.

Wanneer accu's worden gebruikt, kunnen deze niet worden geladen terwijl ze zich in de weegeenheid bevinden. Een laadapparaat is in de vakhandel verkrijgbaar.

| | Melding bij batterijbedrijf | Oplossen van de storing |
|---|--|--|
|  | Resterende bedrijfsduur ong. 10 minuten | |
|  | In het display verschijnt de "batterij leeg" melding. | Batterijen vervangen of accu's weer opladen. |
|  | Weegeenheid kan bij accu- of batterijbedrijf niet worden ingeschakeld. | Batterijen vervangen of accu's weer opladen. |

Productondersteuning

Wanneer u vragen heeft over uw Soehnle weegeenheid, raadpleeg dan eerst de documentatie van het product.

Wanneer er daarna nog vragen onbeantwoord zijn, neem dan contact op met uw lokale Soehnle servicepartner

Weegtechniek Holland B.V.
Patroonsweg 23
3892 DA Zeewolde
Tel. : 036 522 20 30
Email : A.Jansen@weegtechniek.nl

Of rechtstreeks met de fabrikant:

Soehnle Profesional GmbH & Co. KG
Afdeling Kundendienst
Manfred von Ardenne Allee 12
DE 71522 Backnang Duitsland

Tel. : +49 7191 3453 310
Email : Roland.Welz@soehnle-professional.com

SOEHNLE
PROFESSIONAL